Modelo BT-20

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Pantalla de la alarma
- Intervalo FM: 87.0 – 108.0 MHz
- Memorización automática de emisoras / selección de emisoras; 30 presintonías
- Temporizador de encendido / apagado
- Iluminación de fondo de la pantalla

Fotografía del aparato y situación de los controles

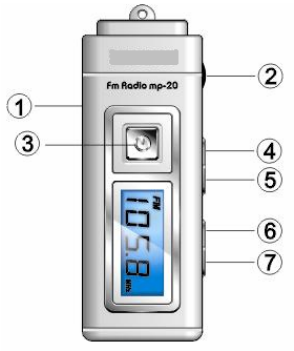

1. Toma de los auriculares
2. Volumen
3. Encendido / apagado
4. Memoria
5. Llamada
6. Abajo
7. Arriba

Funciones de ajuste

1. Pantalla de la alarma

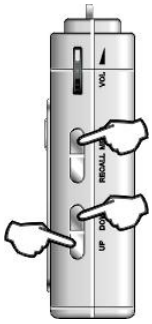

En el modo de alarma, mantenga presionado durante al menos 2 segundos el botón de MEMORIA y accederá a los ajustes de la alarma. La sección correspondiente a las horas parpadeará. Pulse el botón ARRIBA o el botón ABAJO para cambiar el número correspondiente a las horas de 0 a 23. Una vez ajustadas las horas, vuelva a pulsar el botón de MEMORIA y la sección correspondiente a los minutos parpadeará. Pulse el botón ARRIBA o el botón ABAJO para cambiar el número correspondiente a los minutos de 00 a 59. Después de ajustar los minutos, vuelva a pulsar el botón de MEMORIA para completar el ajuste. Para salir del modo de ajuste, en cualquier momento, mantenga presionado el botón de MEMORIA. Por otra parte, en el modo de ajuste si no presiona ningún botón en 8 segundos, saldrá automáticamente de los ajustes, sin que ningún ajuste efectuado surta efecto.

2. Iluminación de fondo de la pantalla

Cada vez que pulse un botón, la iluminación de fondo de la pantalla se activará, manteniéndose durante 8 segundos.

Funcionamiento de la radio

1. **Encendido manual**: en el modo de alarma, pulse brevemente el botón de ENCENDIDO / APAGADO para encender la radio.
2. **Apagado manual**: en el modo de recepción de radio, pulse brevemente el botón de ENCENDIDO / APAGADO para apagar la radio.
3. **Temporizador de encendido**: en el modo de alarma, mantenga presionado durante al menos 2 segundos el botón de ENCENDIDO / APAGADO para acceder a los ajustes del temporizador de encendido automático; en la pantalla parpadearán la indicación “AUTO RADIO” y la sección correspondiente a las horas. Pulse el botón ARRIBA o el botón ABAJO para cambiar las horas, de 0 a 23. Una vez ajustadas las horas, pulse el botón de MEMORIA para cambiar, y la sección correspondiente a los minutos comenzará a parpadear. Pulse el botón ARRIBA o el botón ABAJO para ajustar los minutos de 00 a 59. Después, pulse brevemente el botón de ENCENDIDO / APAGADO para confirmar y salir. Cuando se cumpla el tiempo ajustado, en la pantalla LCD se visualizará la indicación “AUTO RADIO” y la radio se encenderá automáticamente.

Si transcurridos 8 segundos, durante el proceso de ajuste, no introduce ningún número, saldrá automáticamente del modo de ajustes y la función de encendido automático no tendrá efecto. El encendido automático es una operación unitaria, lo que significa que esta función quedará cancelada una vez el aparato esté encendido. Deberá ajustar esta función cada vez que desee que el aparato se encienda automáticamente.

Cancelación: si después de ajustar el temporizador de encendido automático desea cancelar esta función, pulse brevemente el botón de ENCENDIDO / APAGADO para encender la radio y vuelva a pulsarlo brevemente para apagarla.

4. Temporizador de apagado automático (SLEEP)

Ajustes: en el modo de recepción de radio, mantenga presionado durante al menos de 2 segundos, el botón de ENCENDIDO / APAGADO, y en la pantalla LCD parpadeará la indicación de apagado automático (SLEEP). Pulse el botón ARRIBA o el botón ABAJO para seleccionar el tiempo de apagado automático (en minutos) entre: 160, 150,…30, 20, 10, APAGADO (OFF). Pulse brevemente el botón de ENCENDIDO / APAGADO para salir. En la pantalla LCD dejará de visualizarse la indicación de apagado automático (SLEEP). Para cancelar esta función seleccione la opción “APAGADO” (OFF). La radio contará hacia atrás hasta “00” minutos, y automáticamente se apagará. Si en 8 segundos, durante el proceso de ajuste, no introduce ningún número, el aparato saldrá automáticamente del modo de ajustes, y cualquier ajuste que no se haya completado dejará de surtir efecto. El apagado automático es una operación unitaria, lo que significa que esta función quedará cancelada una vez el aparato esté apagado. Deberá ajustar esta función cada vez que desee que el aparato se apague automáticamente.

Cancelación: si después de ajustar el temporizador de apagado automático desea cancelar esta función, ajuste el tiempo de apagado automático en la opción de APAGADO (OFF) o pulse brevemente el botón de ENCENDIDO / APAGADO para apagar la radio. Para volver a encenderla, pulse brevemente el botón de ENCENDIDO / APAGADO.

5. Memorización manual de emisoras de radio

En el modo de recepción de radio, seleccione la emisora deseada y pulse brevemente el botón de MEMORIA. En la pantalla LCD parpadearán las indicaciones “STR” y “CHXX”. Pulse el botón ARRIBA o el botón ABAJO para seleccionar un canal de memorización (de CH-1 a CH-30). Pulse brevemente el botón de memoria para salir. Una vez completado el proceso de memorización el canal (“CHXX”) dejará de parpadear y la indicación “STR” desaparecerá de la pantalla.

6. Selección manual de emisoras presintonizadas

En el modo de recepción de radio, pulse el botón de LLAMADA para acceder al modo de selección de presintonías. En la pantalla LCD se visualizarán las indicaciones “MEM” y “CHXX”. Pulse el botón ARRIBA o el botón ABAJO para seleccionar la emisora presintonizada que desee escuchar. Después, vuelva a pulsar el botón de LLAMADA, la indicación “MEM” dejará de visualizarse, y el aparato saldrá del modo de selección. Si después de realizar esta operación, pulsa el botón ARRIBA o el botón ABAJO el aparato sintonizará otras frecuencias.

7. Memorización automática de emisoras de radio

En el modo de selección de emisoras, mantenga presionado durante al menos dos segundos el botón de MEMORIA y el aparato iniciará automáticamente el proceso de memorización, seleccionando las emisoras desde las bajas frecuencias hasta las altas. Durante este proceso, en la pantalla LCD se visualizará la frecuencia de la emisora, la indicación “STR” y el número del canal “CHXX” de memorización.

Salida del modo de memorización automática:

Primero: después de haber completado la memorización automática de emisoras, y una vez finalizada la búsqueda por toda la escala de frecuencias, el aparato saldrá del modo de memorización automática.

Segundo: después de haber memorizado las emisoras de radio, pulsando brevemente una vez el botón de MEMORIA, el aparato saldrá del modo de memorización automática.

Cada vez que se memoricen nuevas emisoras de radio, las anteriores se borrarán. Esto también ocurrirá cuando se memoricen emisoras manualmente.

8. Selección manual / memorización automática de emisoras

En el modo de radio, mantenga presionado el botón ARRIBA o el botón ABAJO para acceder al modo de selección manual de emisoras mediante el que podrá moverse rápidamente a través de la escala de frecuencias. Si suelta el botón, accederá al modo de selección automática, parándose la búsqueda cuando el aparato localice una emisora.

Pulse brevemente el botón ARRIBA o el botón ABAJO y accederá al modo de selección manual de emisoras, sintonizándolas en pasos de 0.1 MHz.

9. Modo de ahorro de energía

En el modo de recepción de radio, en el caso de que no realice ninguna función en un periodo de más de 90 minutos, el aparato se apagará automáticamente. Esto no afectará a la recepción normal, pero alargará la duración de la pila en caso de que se olvide de apagar la radio. Además de suponer un beneficio para el medio ambiente también supone un ahorro para el usuario. Si ajusta la función de apagado automático, la radio se apagará automáticamente una vez transcurrido el tiempo ajustado con lo cual también ahorrará energía mientras duerme.

Medidas de protección de la radio

1 Para obtener un buen rendimiento de la radio, evite colocarla o utilizarla en los siguientes lugares:
   Cuartos de baño u otros lugares con humedad.
   Bajo la luz solar directa o cerca de aparatos que generen calor.
   En lugares polvorientos.
2 Evite que la radio se caiga o quede sometida a golpes.
3. Cuando no vaya a utilizar la radio, retire las pilas para evitar la corrosión por vertido de electrolito.